

簡単操作マニュアル




電源を入れる

車のエンジンスイッチを
I (アクセサリ) または II (ON) に
入れる。

ナビゲーションの操作

メニュー画面表示

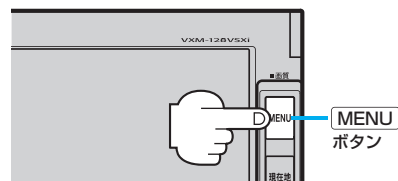

メッセージ画面



しばらく
すると...

現在地表示画面 (例)



一つ前の操作に戻る



画面右上の「戻る」をタッチ
してください。

地図画面を切り替える



地点を登録する

画面をタッチして地図をス
クロールさせ、登録したい
場所にカーソル (十字) を合
わせ「設定」→「地点登録」を
タッチします。



：地点マークが表示されます。


● 別売のフロントカメラ／コーナーカメラを接続した場合は、登録地点またはカメラ地点として登録することができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

自宅を登録する



登録方法を選ぶ。

自宅まで探索する

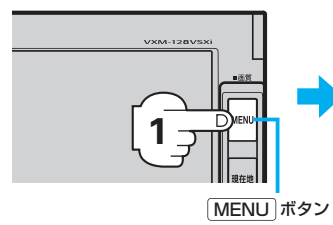

※この機能を使うにはあらかじめ自宅を登録しておく必要があります。



：自宅までのルートを探検し、「案内スタート」をタッチ
すると、ルート案内を開始します。

※すでに探索されているルートがある場合、ルートを消去
するかどうかのメッセージが表示されます。
「はい」をタッチした後、ルート探索を開始します。

お買い求めのHonda販売店でインターナビ・リンク プレミアムクラブの入会申込みが必要です。本機には無料の通信サービス「リンクアップフリー」が付帯しています。車検時にHonda販売店で更新手続きを行なうことで、無料通信期間が延長されます。詳しくは「取扱説明書 ナビゲーション・オーディオ編」／「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

ルート探索をする

住所で...



リストから選び
タッチする。



地名を入力して検索することも
できます。


地名の頭文字タッチで該当する
地名を表示します。

※頭文字をタッチするたびに頭文字の
行の文字を順に表示します。

電話番号で...



数字をタッチして入力し、
「検索」をタッチする。

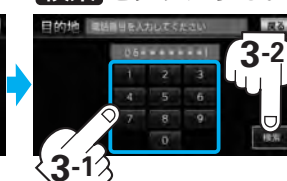

※個人宅電話番号検索の
場合は、電話番号登録
者入力画面が表示され
ます。

※施設・出入り口情報の
リスト画面が表示され
た場合は、リストより
選択してください。

：「案内スタート」を
タッチすると、
ルート案内を
開始します。

周辺施設で...



リストから選び
タッチする。




現在地またはスクロール先を検索
します。

ルート沿いを検索します。
(ルート案内走行中のみ表示されます。)

目的地周辺を検索します。
(ルート案内走行中のみ表示されます。)

ルート案内を停止する

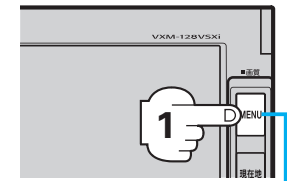

：ルート案内を停止します。

※タッチするたびに
案内ストップ↔案内スタート
が切り替わります。

インターナビに接続する




- 通信機器が接続されている場合、目的地を設定してルート探索を行うと、自動的に目的地方面の交通情報などを受信し、最適なルート誘導を行ないます。
- また、左のように任意の地点でデータを取得することもできます。
- インターナビを利用するには、別途サービスのお申し込みが必要になります。
詳しくは「取扱説明書 インターナビ・リンク プレミアムクラブ編」をご覧ください。

VICS 情報を見る



オーディオの操作

モードを選択する

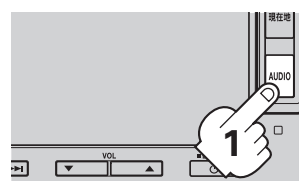

1 AUDIOを押す。

※すでにモードを選択している場合は、ラストモードで表示されます。変える場合はもう一度AUDIOを押してください。


AV SOURCE画面 (例)



2 操作したいモードボタンをタッチする。


※選択したそれぞれのモード画面が表示されます。

音楽ディスクを聞く

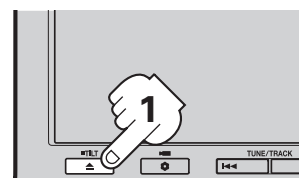

1 (TILT) を押す。


CD / MP3 / WMA ディスク

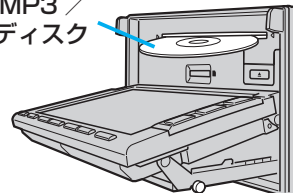


2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

：再生が開始されます。

MP3モードTOP画面 (例)

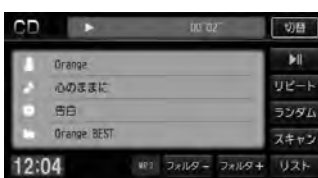


DVDを見る

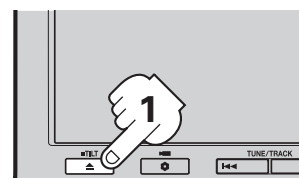

1 (TILT) を押す。

DVDディスク

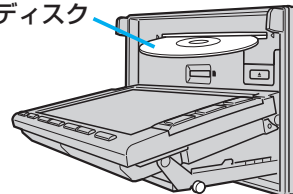

2 ディスク挿入口にディスクを挿入する。

：再生が開始されます。

DVDモード画面 (例)




⚠ 走行中は音声のみとなります。

□ DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…

3 画面のメニュー項目を直接タッチする。


※ディスクによっては直接タッチできない場合があります。その場合はカーソルキーを表示させて選択してください。
[P-M-12、M-14参照]

SDカードに保存されている曲を聞く

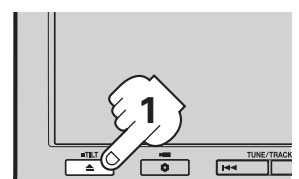

1 (TILT) を押す。

SDカード

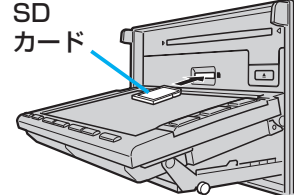

2 SDカード挿入口にSDカードをカチッと音がするまで差し込む。

3 「モードを選択する」にしたがってSDをタッチする。

SDモードTOP画面 (例)



※対応可能なSDカードを使用してください。
[P-L-2、L-4参照]

USB機器に保存されている曲を聞く

1 別売のUSB接続ジャックと別売のUSBメモリーデバイスコードを使用してUSB機器を接続する。

[P-J-5参照]



1-1 カバーを開けて、
別売★ USB接続ジャック

1-2 USBメモリーデバイスコードを
USB接続ジャックに接続する。

市販 USB機器
(USBフラッシュメモリ)

1-3 USB機器 (USBフラッシュメモリ) を
USBメモリーデバイスコードに接続する。

2 「モードを選択する」にしたがってUSBをタッチする。

USBモードTOP画面 (例)



※対応可能なUSB機器を使用してください。


[P-J-2～J-4参照]

※ウォークマン® (USB音楽プレーヤー) には対応していません。

iPodを聞く

1 別売のUSB接続ジャックに別売のiPod接続コードを接続し、iPod本体に接続する。

[P-K-4参照]

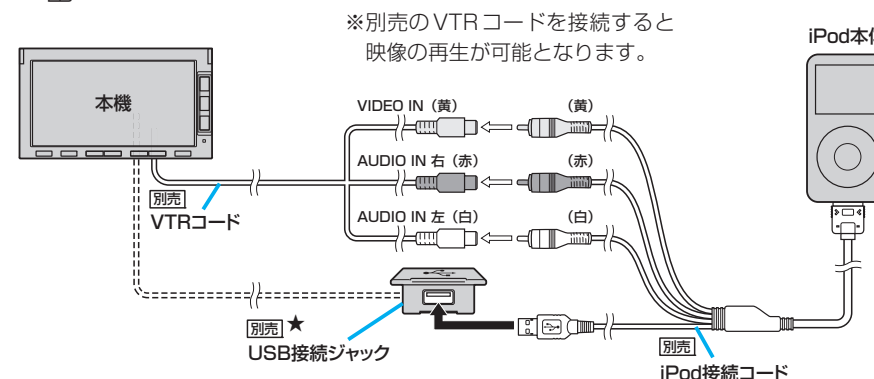

※別売のVTRコードを接続すると
映像の再生が可能となります。

2 「モードを選択する」にしたがってiPodをタッチする。

iPodモードTOP画面 (例)



※対応可能なiPodを使用してください。

[P-K-3参照]

ラジオを聞く


■ エリア選局をする場合 (現在の車の位置周辺の放送局を呼び出します。)

FMモードTOP画面 (例)



1 リストをタッチする。

※FM放送とAM放送の切り替えは、
TOP画面のときバンドをタッチ
します。

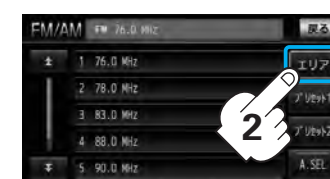

2 エリアをタッチする。

エリア表示 ボタン



3 エリア表示の中から聞きたい放送局をタッチする。 ：選択した放送局を受信します。

※エリア選局の他にも操作パネル上の
◀ / ▶ (選局) を押して選局する
手動選局 / 自動選局などがあります。
[P-H-5～H-9参照]




ハンズフリー機能を利用する

Bluetooth機能を利用して、携帯電話を操作することなく画面をタッチしてハンズフリーで「電話を受ける」「電話をかける」などの電話機能が利用できます。

※初期登録する必要があります。

[P-P-5参照]

付属のマイク

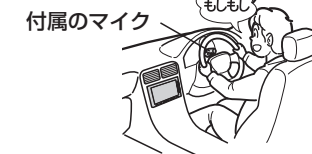

■ 電話を受ける場合

着信通知画面 (例)



1 電話がかかってきたら開始をタッチする。 ：通話可能となります。



- SDカードやUSB機器 / iPodを外すときは、必ず操作パネル上の [P] を押してモードを終了 (OFF状態に) させてください。終了させないで外すとデータやSDカード / USB機器 / iPodがこわれるおそれがあります。
- USB機器を使用するとき、またはiPodを使用するときは、USB接続ジャックにそれぞれを接続しなおす必要があります。
- ★印…USB接続ジャックの取付位置は、車両によって異なります。各車両の取付位置につきましては、Honda販売店にご確認ください。